





ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕЛИВА ВОДЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ ВОДОЕМ ВОДОЙ НА 600 мм, НИЖЕ КРАЯ ВОДОЕМА.
2. ОФОРМИТЕ КРАЙ ВОДОЕМА ОДНИМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ОКОНЧАНИЯ.
3. ПРИ УКЛОНЕ СКЛОНА БОЛЕЕ 30 ГРАДУСОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ МЕМБРАНЫ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2 МЕТРА.

ВАРИАНТЫ ОКОНЧАНИЯ ГРАНИЦЫ ВОДОЕМА

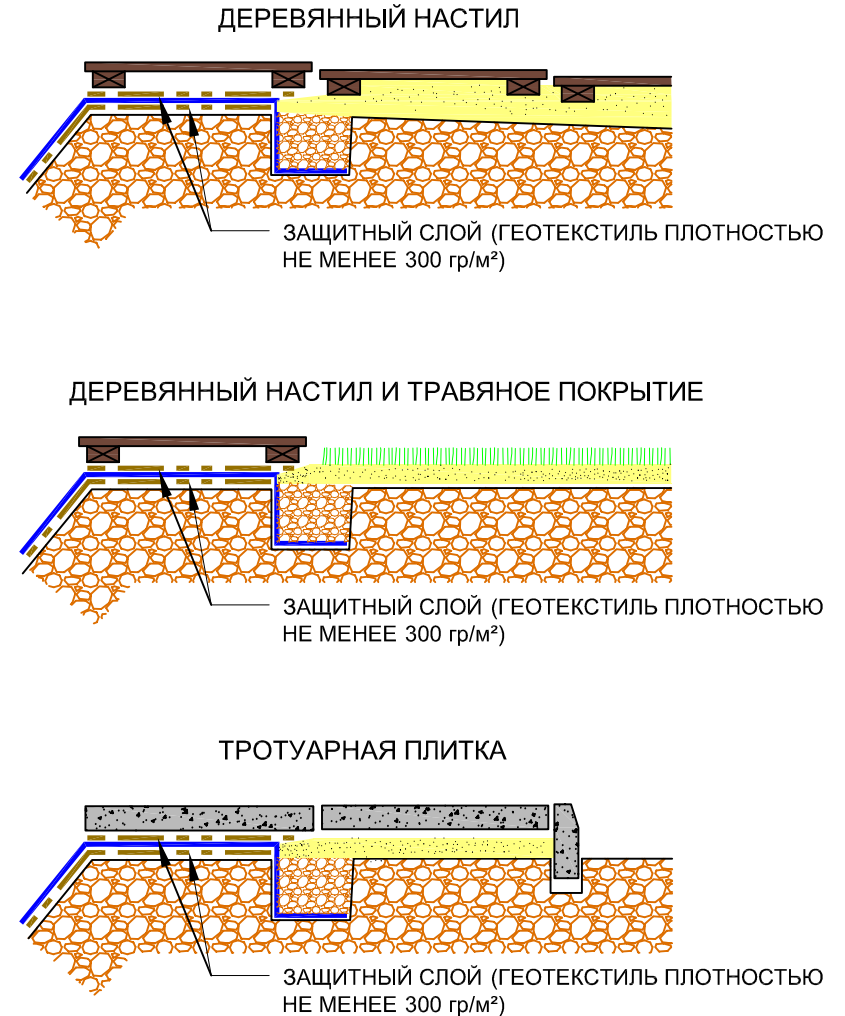

-  —●— МЕМБРАНА ГЕО ЭПДМ PondLiner
-  —●— УТВЕРЖДЕННОЕ ОСНОВАНИЕ
-  —●— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ

УКЛАДКА МЕМБРАНЫ НА ЗЕМЛЯНОЕ ОСНОВАНИЕ

Для дополнительной информации см. Руководство



Water Containment System

DETAIL NO.

L-1-A